


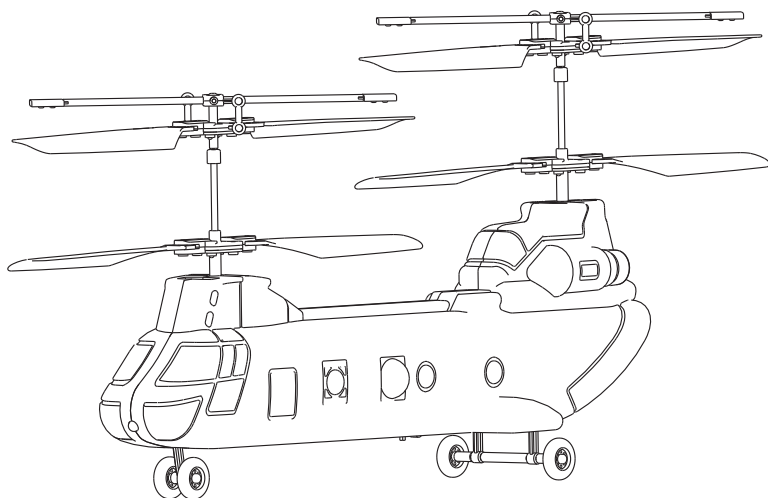

FALCÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Controle direcional de 360°
2. Sistema de planagem suave
3. Novo modo econômico
4. Modo de proteção da bateria que prolonga sua vida útil

Diâmetro do rotor principal:	153mm
Comprimento:	195mm
Altura:	120mm
Bateria:	3.7v 200mAh lítio-íon polímero

PRECAUÇÕES

- Qualquer modificação feita a este aparelho que não tenha sido expressamente aprovada pelo fabricante violará a autoridade do usuário em operar o equipamento.
- Mantenha mãos, cabelos e roupas soltas longe das hélices ao ligar o equipamento.
- Desligue tanto o helicóptero quanto o controle quando não estiverem em uso.
- Remova as pilhas do controle quando não estiver em uso.
- A presença dos pais é recomendada durante a utilização deste produto.
- Mantenha o helicóptero ao seu alcance visual para que possa supervisioná-lo o tempo todo.
- Pilhas novas e alcalinas são recomendadas para uso no controle a fim de obter-se máximo desempenho.
- Devem-se substituir as pilhas assim que as funcionalidades percebam-se reduzidas.
- O usuário deve guardar estas informações para referência futura.
- O usuário deve seguir as instruções aqui fornecidas durante a operação do equipamento.
- O carregador é feito sob medida para a bateria recarregável de íon-lítio polímero utilizada pelo helicóptero.
- Não utilize o carregador para carregar qualquer outra bateria.
- Não encoste nas hélices em movimento.
- Não brinque com o equipamento sob a cabeça de pessoas.
- Supervisão adulta é necessária.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Sempre remova as pilhas do brinquedo se ele não for utilizado por um longo período de tempo.
- Utilize um pano úmido para limpar gentilmente o brinquedo.
- Mantenha o brinquedo longe de fontes diretas de calor.
- Não coloque o produto na água pois isso poderá danificar seus componentes eletrônicos.


OBSERVAÇÕES

- É recomendada a assistência dos pais para efetuar a instalação / troca de pilhas.
- Descargas eletrostáticas podem fazer com que a unidade apresente mal funcionamento e tenha de ser “resetada”.
- Examine frequentemente a unidade em busca de danos no conector do carregador, interior e outras partes. No caso de dano, o brinquedo não deve ser recarregado até que seja consertado.

PEÇAS INCLUSAS

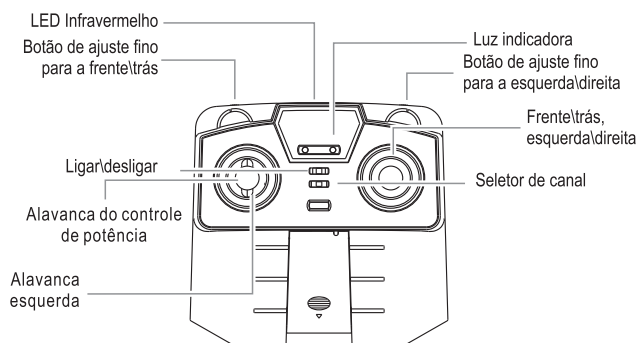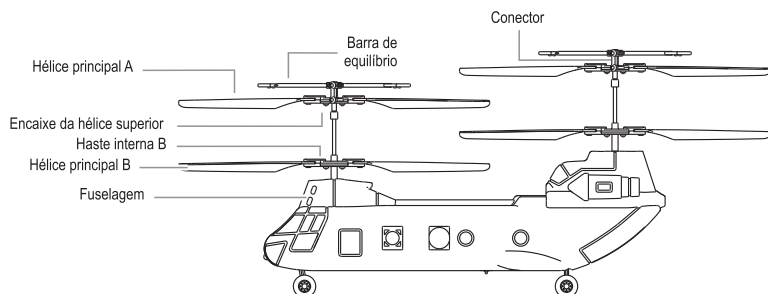

MONTAGEM DO CONTROLE REMOTO

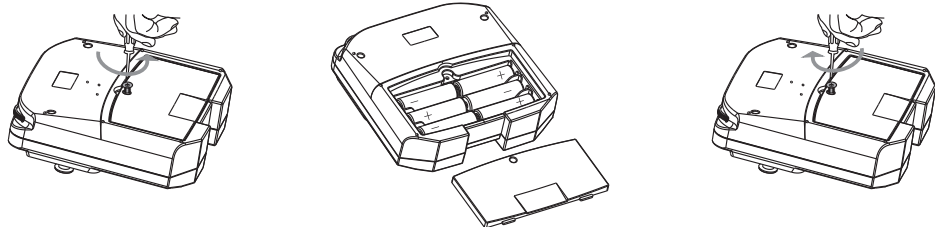

1. Abra o compartimento de pilhas.
2. Coloque 6 pilhas AA de 1,5V (não incluídas) seguindo as polaridades corretas.
3. Recoloque o compartimento de pilhas.

Observações


1. Ao instalar as pilhas verifique se são compatíveis com o tipo recomendado.
2. Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
3. Não misture tipos diferentes de pilhas.

INSTRUÇÕES PARA CARREGAR A BATERIA

Carregando a bateria

Certifique-se de que o helicóptero está desligado antes da carga, remova o adaptador e conecte-o à fonte de energia. A luz indicadora se acenderá (para operar sem as luzes, 60 minutos de carga são suficientes), então gentilmente conecte o cabo de energia ao plugue embaixo do helicóptero (como ilustrado abaixo).

Nota: o cabo pode ser apenas conectado de uma forma, não force para conectar ambos ao mesmo tempo, cada parte deve ser conectada cuidadosamente.

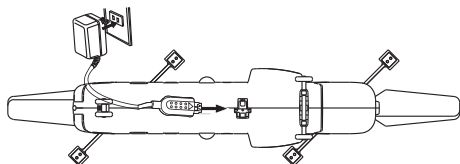

ATENÇÃO !

Quando parar de voar, desconecte o cabo da bateria do cabo do helicóptero para evitar que a bateria descarregue totalmente. Desta forma, a bateria terá uma vida útil mais longa.

Atenção

1. Certifique-se que a voltagem da rede elétrica local é compatível com o carregador.
2. A bateria pode esquentar demais caso seja carregada por muito tempo, o que poderá danificar as partes internas e seu invólucro. Interrompa a carga caso verifique essa situação.
3. O processo de recarga da bateria deve ser feito sob supervisão.
4. Para maior segurança, esse carregador adota o modelo de carga de balanço avançado. Não use outro tipo de carregador nessa bateria sob risco de explosão.
5. A bateria pode ficar muito quente logo após o uso e descarga. Aguarde cerca de 30 minutos para recarregá-la.
6. Não exponha a bateria ao fogo sob risco de explosão.

AMBIENTE PARA VOO

1. Voe em dias ensolarados e sem vento.


- Não voe em temperaturas extremas

Não voe em temperaturas acima de 45 graus ou abaixo de 10 graus centígrados. Temperaturas muito altas ou muito baixas comprometem a performance e danificam o produto.











- Não voe sob vento forte

As condições do vento limitarão ou comprometerão o controle de voo. Com muito vento, o helicóptero ficará totalmente sem controle, o que pode causar uma forte queda e sérios danos.

2. Escolha uma área ampla e aberta para o voo e certifique-se de que não há nenhum obstáculo, animais ou pessoas por perto.

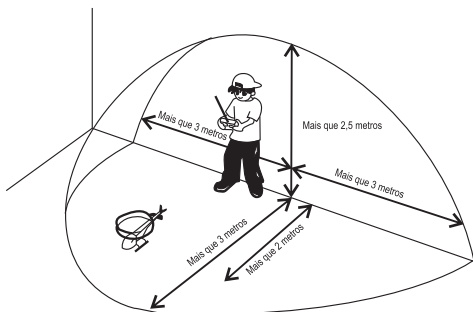

MÉTODOS DE CONTROLE

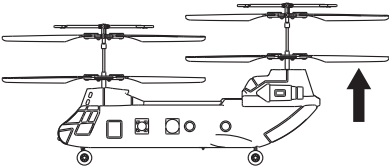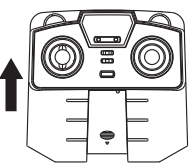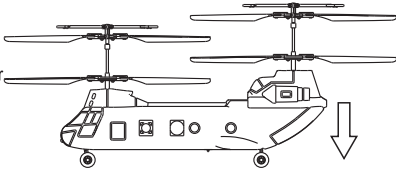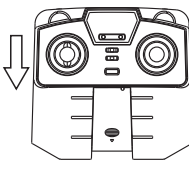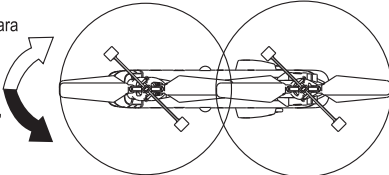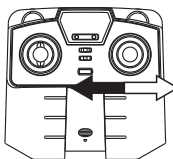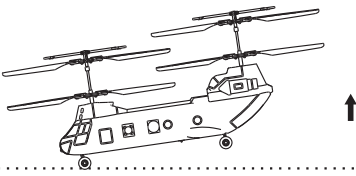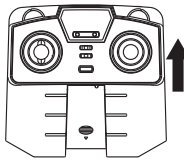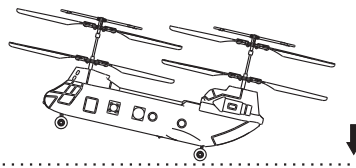
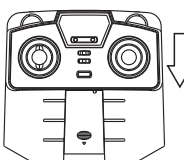
Subindo	Ao empurrar a alavanca esquerda (potência) para cima, a velocidade do rotor principal aumenta e o helicóptero sobe. 	
Descendo	Ao empurrar a alavanca esquerda (potência) para baixo, a velocidade do rotor diminui e o helicóptero desce. 	
Virando	Ao mover a alavanca direita (leme) para a esquerda, a frente do helicóptero vira para a esquerda. Ao mover a alavanca direita (leme) para a direita, a frente do helicóptero vira para a direita. 	
Avançando	Ao empurrar a alavanca direita (leme), o helicóptero abaixa o nariz e se move para a frente. 	
Recuando	Ao puxar a alavanca direita (leme), o helicóptero levanta o nariz e se move para trás. 	

DICAS ESPECIAIS



Ao decolar observe se o helicóptero está estabilizado corretamente. Caso ele gire no ar sem que a alavanca do leme tenha sido acionada, utilize o botão estabilizador para fazer os ajustes necessários.

Observação



Quando o helicóptero se afastar do solo cerca de 30cm, a hélice poderá entrar em vórtice (forte movimento giratório), tornando o helicóptero instável. Isso é chamado "efeito resposta": quanto menor o peso do helicóptero, maior será este efeito.

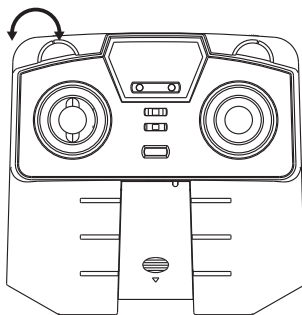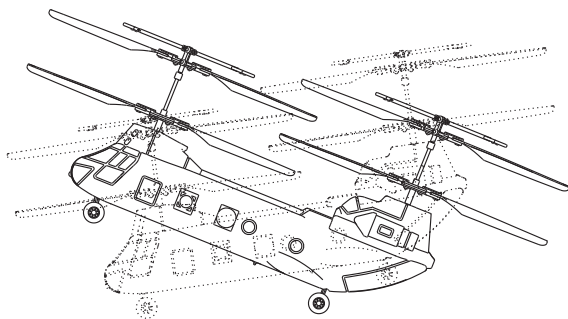

2. Se o helicóptero está virando para a esquerda sem que a alavanca do leme tenha sido acionada, empurre lentamente para a direita o botão de ajuste fino para a esquerda/direita até que o helicóptero fique imóvel.

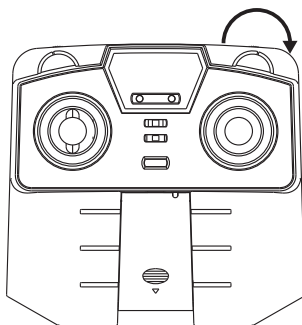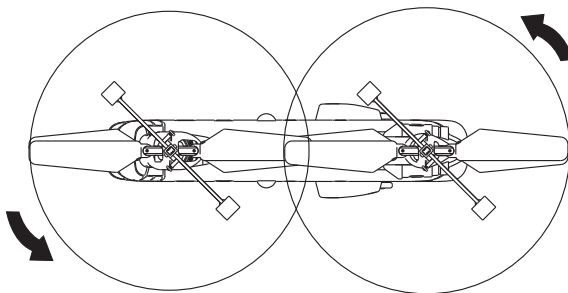

3. Se o helicóptero está virando para a direita sem que a alavanca do leme tenha sido acionada, empurre lentamente para a esquerda o botão de ajuste fino para a esquerda/direita até que o helicóptero fique imóvel.

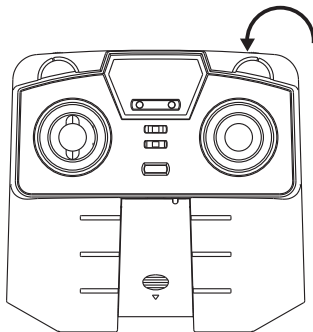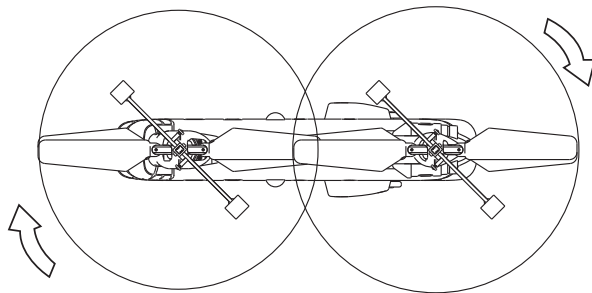

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
O controle remoto não funciona	1. O controle remoto está desligado.	1. Ligue o controle remoto.
	2. As pilhas não foram instaladas corretamente no controle remoto.	2. Verifique se as pilhas foram instaladas com a polaridade correta.
	3. As pilhas estão descarregadas..	3. Substitua as pilhas por novas.
Não é possível controlar o helicóptero	1. Você não está operando corretamente o controle remoto.	1. Consulte as instruções de operação do controle remoto contidas neste manual.
	2. O controle remoto está desligado.	2. Ligue o controle remoto.
	3. Você não instalou a antena no controle remoto ou a antena não foi rosqueada até o fim.	3. Instale a antena ou verifique se ela está instalada corretamente.
	4. Você está brincando com o helicóptero em vento forte.	4. Não brinque com o helicóptero em vento forte, pois ele não responderá ao controle.
	5. A luz indicadora do controle está piscando.	5. Puxe a alavanca de potência para baixo e a empurre para cima repetidamente ou troque as pilhas.
O helicóptero não decola	1. O rotor principal está girando muito devagar.	1. Empurre a alavanca de potência para cima.
	2. A bateria do helicóptero não está carregada.	2. Recarregue totalmente a bateria do helicóptero.
O helicóptero cai muito rápido	1. Você soltou a alavanca de potência ou a moveu para cima muito rapidamente.	1. Mova a alavanca de potência lentamente para baixo.

AVISOS


1. O alcance do controle remoto diminui conforme as pilhas vão perdendo sua carga.
2. Se a bateria do helicóptero não estiver bem carregada, haverá dificuldade para decolar e manter altitude.
3. Caso o helicóptero sofra qualquer tipo de dano ou deformação, providencie o reparo imediatamente. Se o rotor quebrar ou apresentar qualquer defeito, interrompa o uso para evitar maiores danos.
4. Se não for usar o aparelho por algum tempo, remova as pilhas do controle remoto e desconecte o cabo da bateria do helicóptero para evitar o vazamento de fluidos.
5. Não deixe o helicóptero cair de lugares altos ou colidir fortemente para evitar que se danifique ou tenha sua vida útil reduzida.
6. Antes de voar, sempre ligue primeiro o controle e somente após o helicóptero. Caso contrário, os sinais de rádio do helicóptero estarão confusos.
7. Após voar, desligue primeiro o helicóptero e depois o controle. Caso contrário os sinais de rádio se misturarão e você perderá controle do aparelho.

PRÁTICA DE VOO


Depois de treinar bastante os comandos, você pode tentar alguns outros tipos de voo:




Giros fixos (rotação)

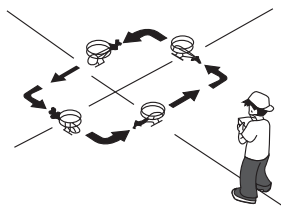

Siga em frente, vire à esquerda, e repita esta sequência para completar um quadrado. Treine para que consiga, gradualmente, voar em círculos.

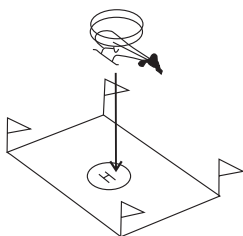

Aterrissagem vertical (aterrissagem fixa)

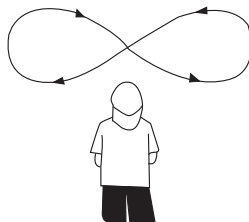

Voo em forma de "8"


TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Antes de qualquer procedimento, observe quanto ao uso do produto. **Danos característicos de quedas, como quebra de hélice, cabine, arranhões, chassi, quebra do trem de aterrissagem, ruptura de fiação, quebra de cauda**, entre outras, originadas pelo **mau uso do produto não são cobertos pela garantia.** O manuseio deste brinquedo deve ocorrer em local onde **não sofra ação do vento.** O manuseio do rádio controle sobre o helicóptero deverá estar dentro de uma área máxima de 20 metros, portanto sugerimos que não permita que a aeronave ultrapasse este limite, pois a ausência de controle sobre o produto pode ocasionar quedas e, conseqüente, dano ao produto o qual não caracteriza defeito de fabricação. Os helicópteros da Candide **são brinquedos**, não devem ser expostos a situações extremas; o manuseio deve ocorrer a uma distância mínima de 5 metros de qualquer obstáculo; a colisão do produto com as hélices em movimento pode ocasionar em rupturas no produto. **A garantia limita-se somente a defeitos ou vícios na fabricação ou montagem do produto.**


Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

RELAÇÃO DE PEÇAS HELICÓPTERO FALCÃO - 1349

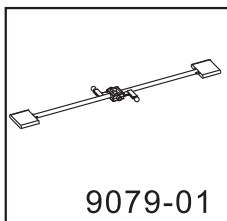


9079-01

Barra de equilíbrio

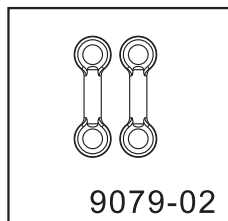


9079-02

Fivela de conexão

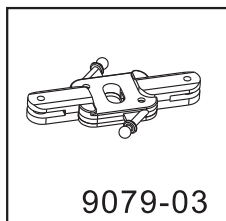


9079-03

Conjunto da
hélice superior

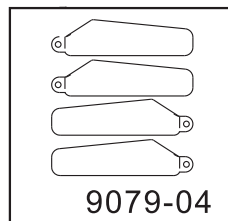


9079-04

Hélice superior AB

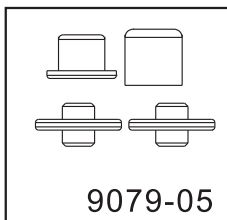


9079-05

Conjunto de
suporte fixo

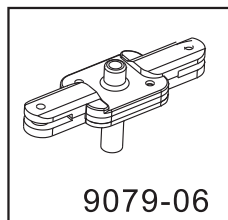


9079-06

Conjunto da
hélice inferior

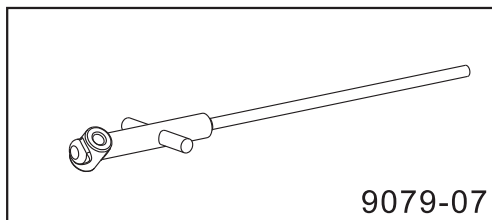


9079-07

Haste interna

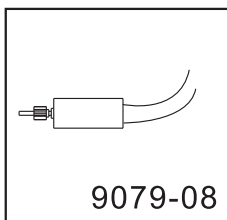


9079-08

Unidade de motor à
hélice principal A

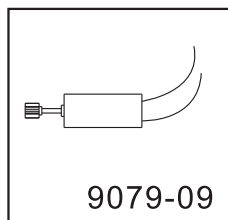


9079-09

Unidade de motor à
hélice principal B

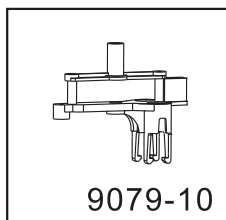


9079-10

Base frontal

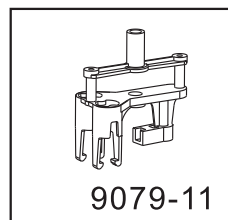


9079-11

Base traseira

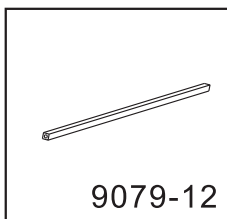


9079-12

Haste da estrutura

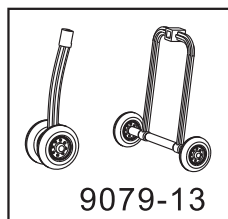


9079-13

Trem de pouso anterior
e posterior

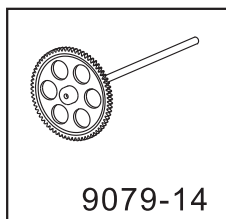


9079-14

Conjunto de
engrenagem

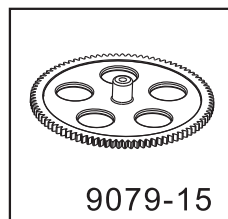


9079-15

Engrenagem A

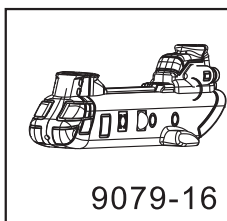


9079-16

Carenagem

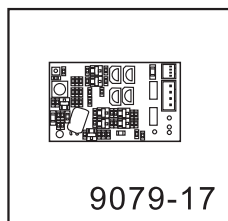


9079-17

PCB

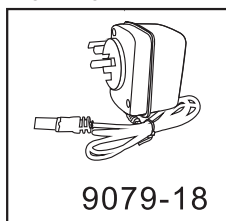

9079-18

Carregador

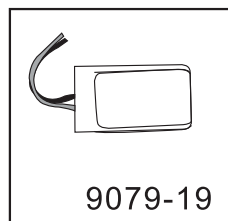

9079-19

Bateria de polímero
Lithium-ion